


Configuração dados móveis VODAFONE + HotSpot ZTE MF920U


- 1) Introduza o cartão SIM no HotSpot

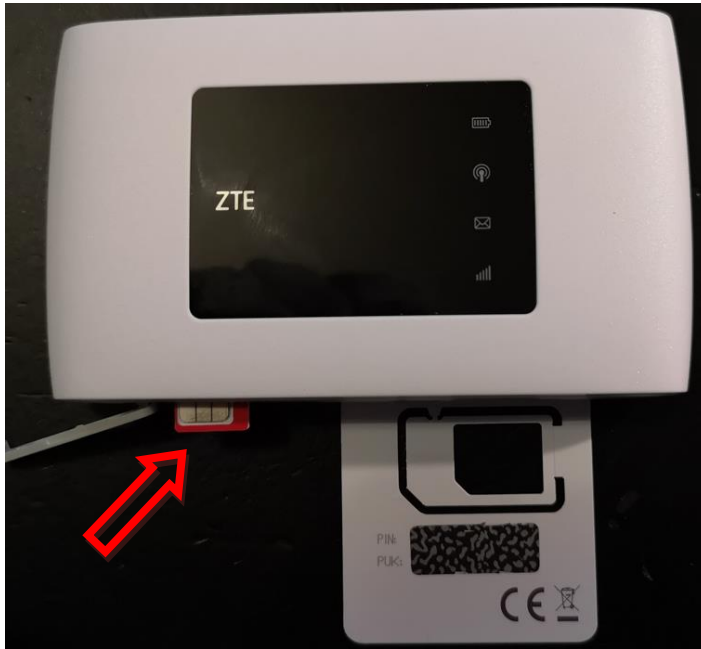

- 2) Acede a WiFi indicada no verso do HopSpot e introduza as credenciais assinaladas




- 3) Abre o browser e coloque o seguinte endereço <http://192.168.0.1>

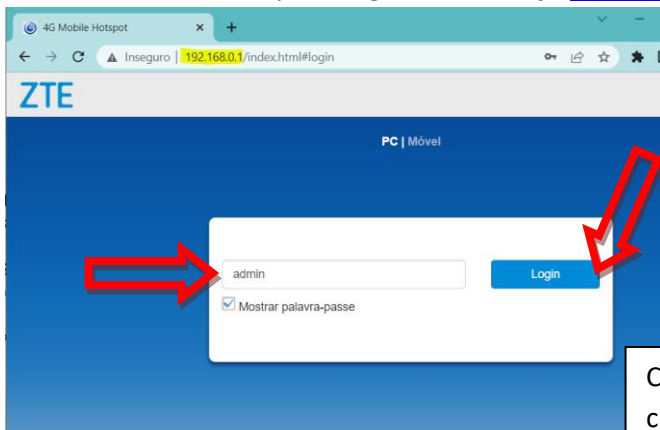


Coloque "admin" na caixa de texto e clique no botão "Login".


4) Clique no botão “ACEITAR”

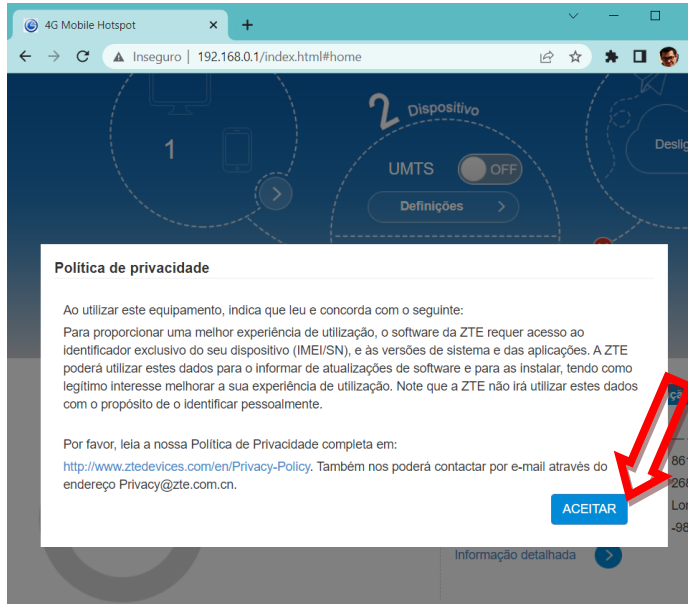


5) Na página seguinte clique na opção “Definições”

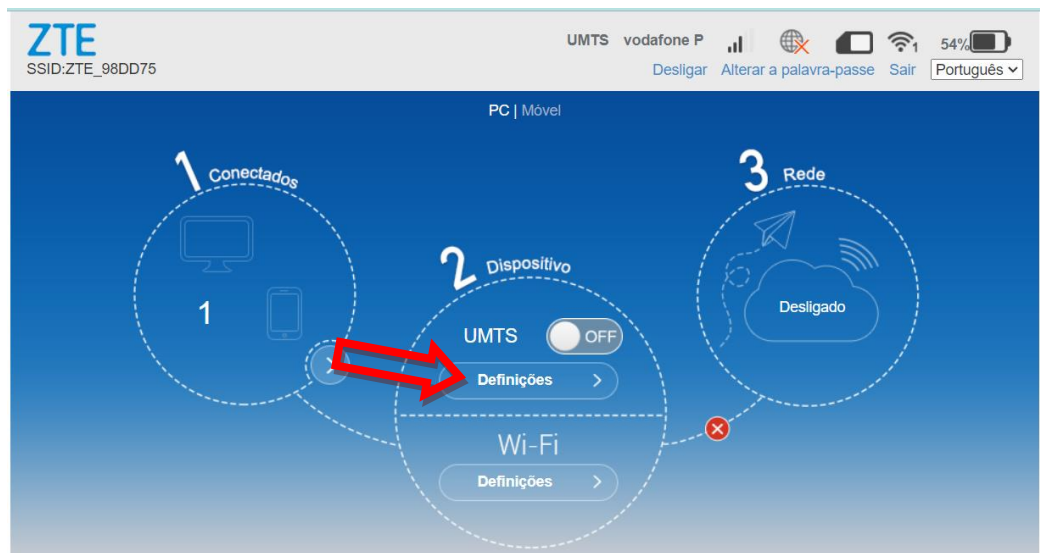

6) Na página seguinte clique na opção “APN”

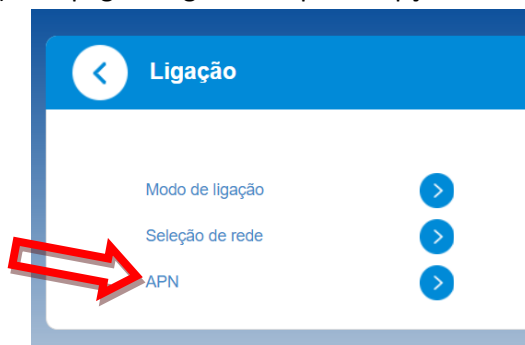


- 7) Na próxima página altere o modo para “Manual”, clique no botão “Adicionar novo”, coloque “NET” no Nome do perfil, coloque “ensino.vodafone.pt” na caixa de texto de APN e clique no botão “Aplicar”.

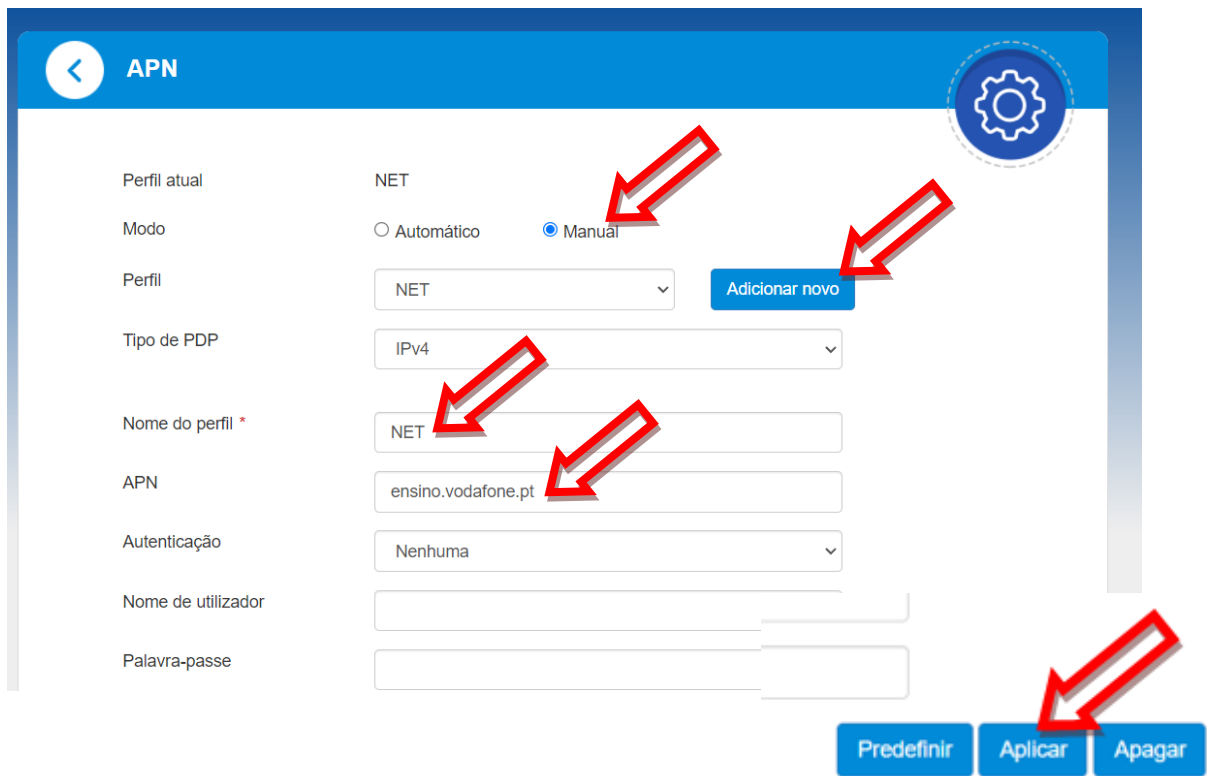

- 8) Clique no botão definições duas vezes para voltar à página inicial



- 9) Na página inicial clique no botão “off” para ativar os dados móveis.

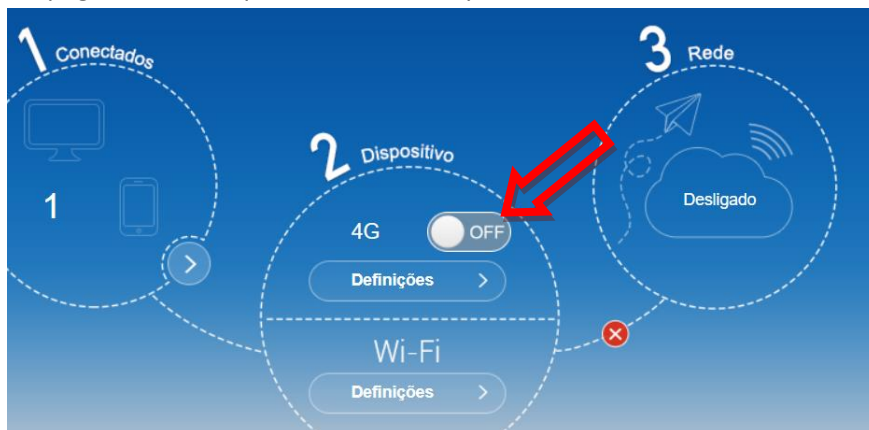

- 10) Vai aparecer a informação de Sucesso

